



Электрические характеристики для всех условий эксплуатации

Частотный диапазон полосы пропускания, МГц	Центральная частота в полосе пропускания, МГц	Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	Частотный диапазон полосы заграждения, МГц	Вносимое ослабление в полосе заграждения, не менее, дБ	KCBH входа/выхода в полосе пропускания, не более
от 2100 до 2700	2400	1,0	2,3	от 10 до 1590	40	1,5
				от 3300 до 4000	40	

Максимальная входная мощность – 1,0 Вт

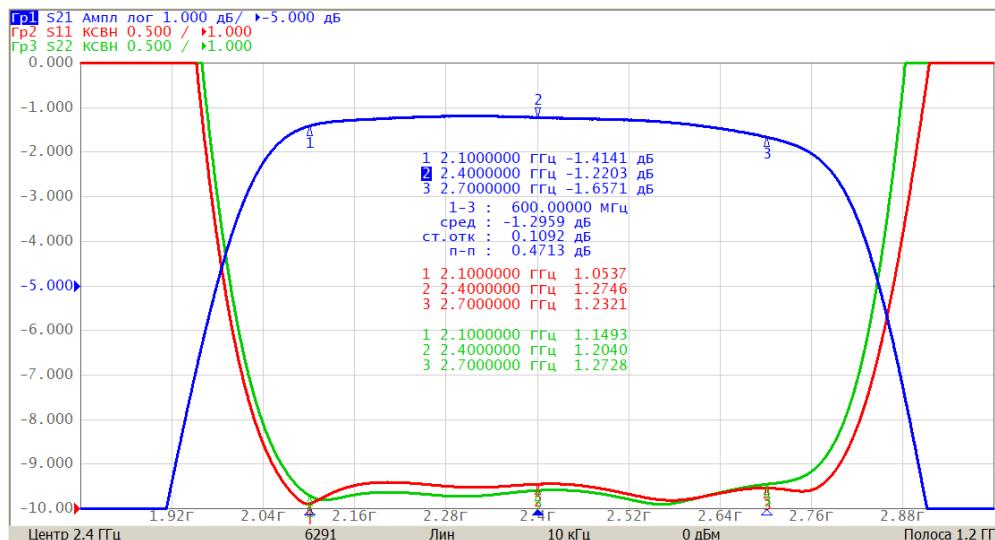

АЧХ и КСВН входа/выхода изделия в узком диапазоне частот

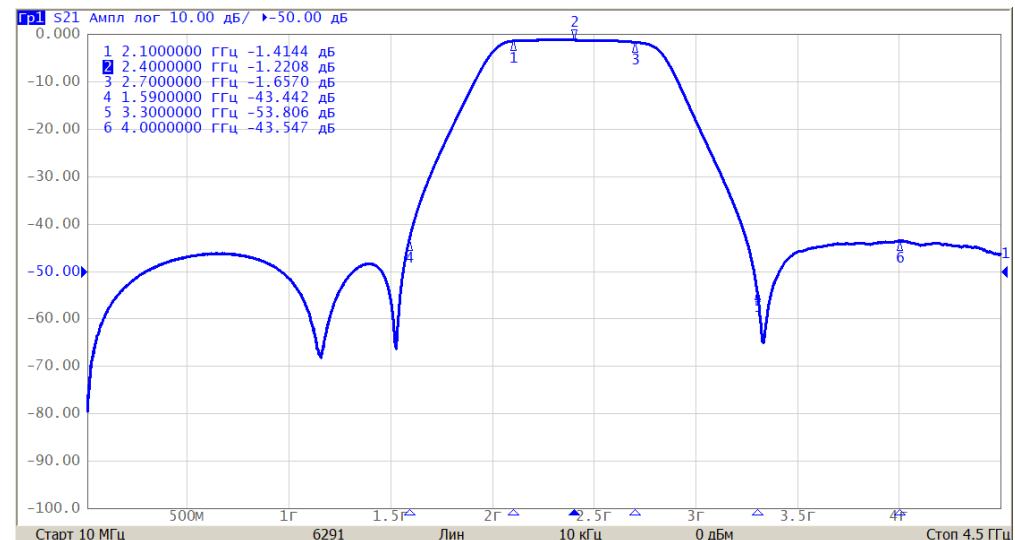

АЧХ изделия в широком диапазоне частот

Модель внешних воздействующих факторов


Механические факторы

Случайная широкополосная вибрация		Механический удар одиночного действия		Механический удар многократного действия		
диапазон частот, Гц	амплитуда ускорения, g	пиковое ударное ускорение, g	длительность действия ударного ускорения, мс	пиковое ударное ускорение, g	длительность действия ударного ускорения, мс	диапазон частот, Гц
20 – 2000	1 – 3	5	1 – 3	15	3 – 5	20 – 2000

Климатические факторы

Пониженная температура среды		Повышенная температура среды		Циклическое изменение температуры среды
рабочая, °C	предельная, °C	рабочая, °C	предельная, °C	диапазон температур, °C
минус 45	минус 55	плюс 55	плюс 65	от минус 55 до плюс 65

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры

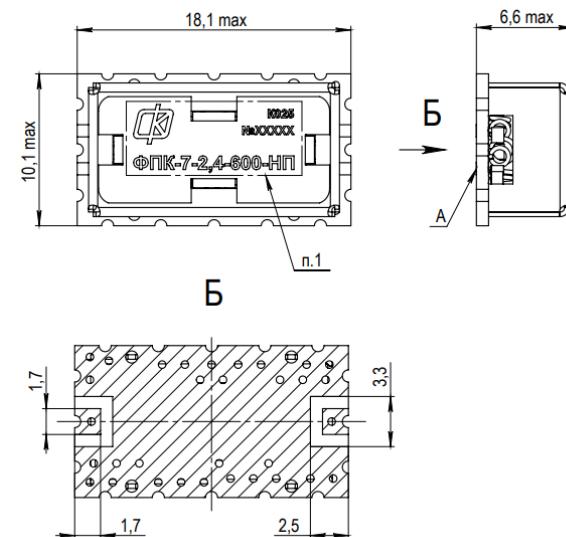

1 Товарный знак, номер партии, артикул, наименование фильтра. Номер партии определяется при изготовлении и состоит из пяти цифр.

2 Поверхность «А» – установочная.

3 При проектировании посадочного места под изделие предусмотреть "земляные" металлизированные отверстия.

Порядок монтажа

Монтаж изделия в аппаратуру осуществляется вручную

При монтаже изделия вручную соблюдать требования ГОСТ Р МЭК 61191-1-2017 и ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010.

Рекомендуемый порядок монтажа:

- установить изделие на посадочное место платы печатной;
- нанести на спаиваемые поверхности флюс без каплеобразования¹;
- припаять изделие² (сигнальные и земляные площадки);
- удалить³ остатки флюса с платы печатной с установленным изделием спирто-нефрасовой⁴ смесью в соотношении объемов 1:1;
- высушить плату печатную с установленным изделием

Допускается автоматизированный монтаж изделия

При автоматизированном монтаже соблюдать требования ГОСТ Р 56427-2022.

Рекомендуемый порядок монтажа:

- нанести пасту паяльную⁵ на установочное место платы печатной;
- установить изделие на плату печатную;
- припаять изделие методом групповой пайки;
- удалить³ остатки флюса с платы печатной с установленным изделием с помощью спирто-нефрасовой⁴ смеси в соотношении объемов 1:1;
- высушить плату печатную с установленным изделием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- деформировать плату печатную с установленным фильтром;
- производить ультразвуковую отмывку изделия и/или платы печатной до/после монтажа фильтра;
- перегревать фильтр при пайке ($T_{max} = 195 \text{ }^{\circ}\text{C}$);
- попадание лакокрасочных материалов и флюсов на поверхность и/или под крышку-экран изделия.

Примечания

1 Рекомендуемые марки флюсов ФКДТ или ФКСп по ОСТ 4Г 0.033.200-80;

2 Рекомендуемый припой – ПОС 61 (ГОСТ 21930–76);

3 Очистка платы печатной согласно п. 16 ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010;

4 Спирт этиловый технический гидролизный ректифицированный. Технические условия ГОСТ Р 55878-2013, нефрас-C2-80/120, нефрас-C3-80/120 ТУ 38.401-67-108-92;

5 Рекомендуемый состав пасты паяльной – Sn62Pb36Ag2.